


## NOTICE DE MONTAGE CALANDRE RANGER T8 2019+


1/ Enlever les 5 clips et les 2 vis du manchon du filtre à air sur le dessus du cache plastique supérieur soulever délicatement le cache supérieur pour enlever les clips dessous.





2/ Enlever les 2 vis du dessus à côté des optiques ainsi que les 2 vis tout en bas de l'optique

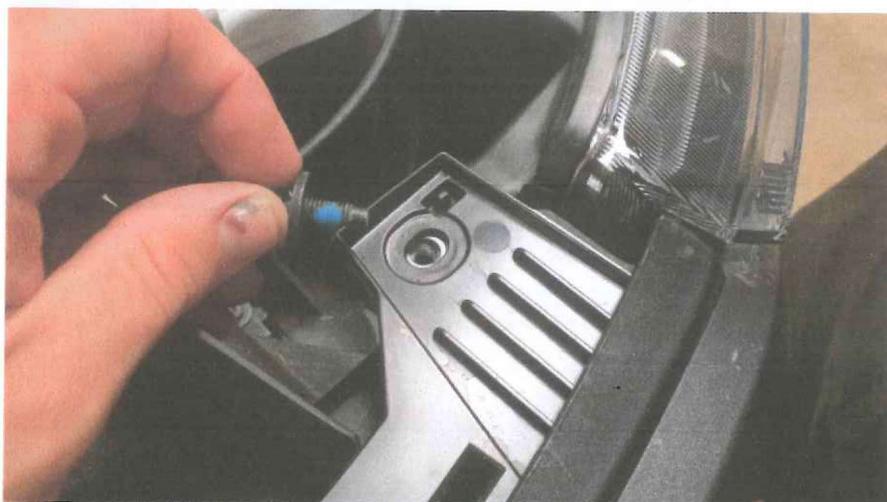

3/ déclipser le haut de la calandre en soulevant puis le milieu et le bas en tirant vers l'avant du véhicule

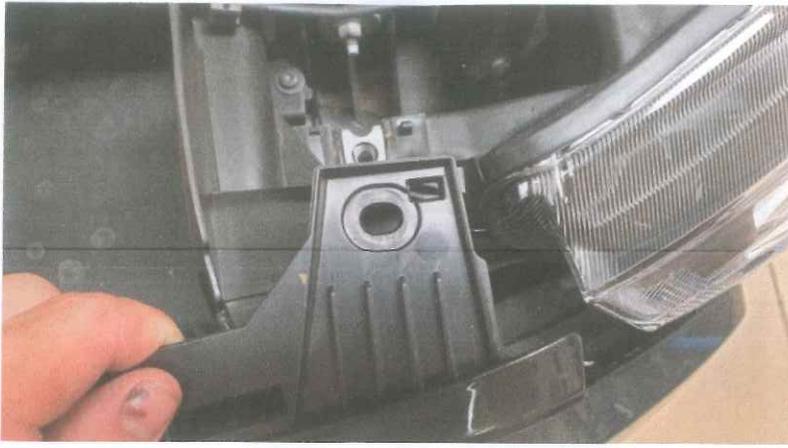

4/ Enlever les 13 vis du maintien du centre de la calandre

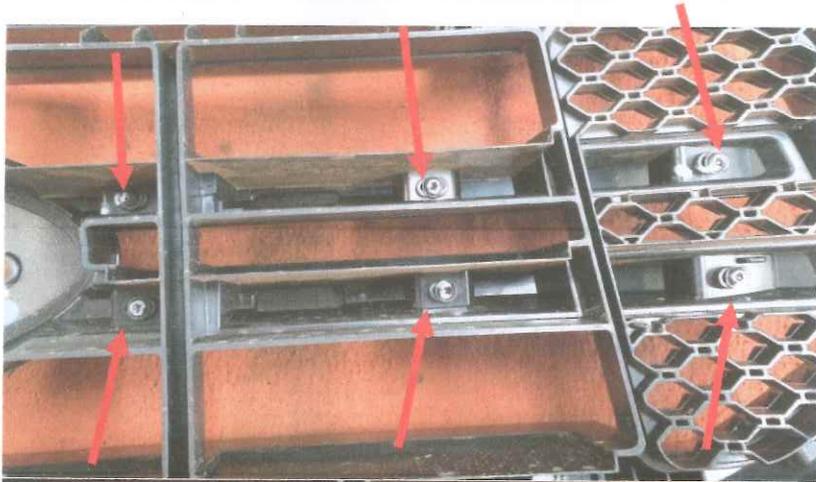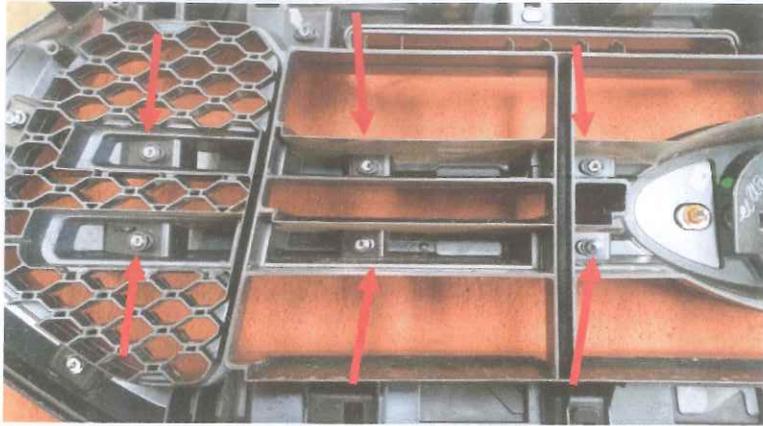

5/ Déclipser le centre de la calandre pour obtenir le résultat suivant :



6/ Fixer la nouvelle calandre en serrant les vis fournies DELICATEMENT



7/ Remonter en effectuant l'étape inverse du démontage