



RACOR 100 series

Pour série 100 & 200, raccords non fournis, à commander séparément.
For 100 & 200 series, barbed fitting not included to order separately.

RACOR 200 series

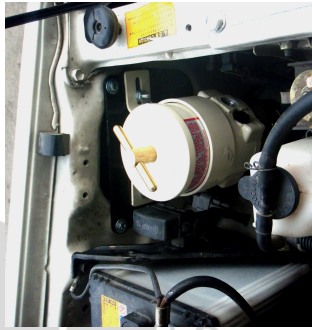

4x4 avant 2007 Car before 2007

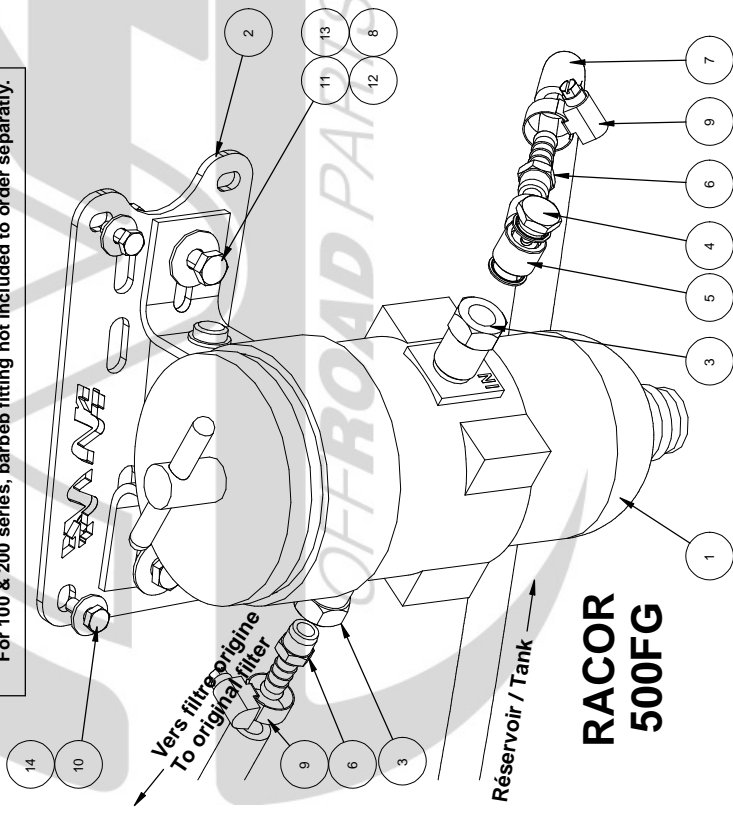

RACOR 500FG

IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation, se déclare être compétente pour la réalisation de toutes les interventions nécessaires : positionnement, découpe, serrage soudure, ... It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts; positioning, cutting, clamping, welding etc.

CAUTION: N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts.

ATTENZIONE: N4-OFFROAD declina toda responsabilità per la corretta esecuzione del montaggio delle parti. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura,...

ACHTUNG: N4-OFFROAD übernimmt für die korrekte Montage der Teile keine Haftung. Wer die Montage der Vorrichtung durchführt, erklärt sich für alle erforderlichen Arbeitsschritte kompetent: Positionieren, Anpassen, Zurechtschneiden, Anziehen der Schrauben, Schweißen usw.

ATTENZIONE: N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura,...

F

Instructions de montage

Vérifier le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous.
Installer toutes les pièces et visserie avant de procéder aux serrages de la boulonnerie.
Utiliser de la pâte d'étanchéité ou du Téflon en ruban pour le montage des raccords.
Purger manuellement le circuit d'alimentation.

GB

Fitting instructions

Make sure that this kit is complete by ticking off the items on the checklist below.
Install all the parts and fastenings before tightening the bolts.
Use a seal paste or Teflon strip to fit the connectors.

E

Instrucciones de montaje

Compruebe el contenido de este kit de montaje con la lista que se indica más adelante.
Instale todas las piezas, tornillos y tuercas antes de apretar todos los componentes de tornillería.
Utilice una pasta de sellado o cinta de teflón para instalar los racores.

D

Montageanleitung

Inhalt dieses Montagesets durch Vergleich mit untenstehender Liste auf Vollständigkeit prüfen.
Alle Teile und Schrauben montieren, bevor Sie damit beginnen, die Schrauben festzuziehen.
Für die Montage der Verbindungsstücke Dichtungsbund oder Teflonband benutzen.

Rep.	Référence / Parts Number	Designation / Description	Qté / Qty
1	//	Pre-filtre RACOR / RACOR Filter	0
2	SUP24	Support / Mounting bracket	1
3	FODU611	Réducteur / Reduction	2
4	FODU630	Vis banjo + joints	1
5	FODU631	Banjo	1
6	FODU51	Raccord d10 / barbed Straight d10	2
7	FODU21	Durite d10 / Fuel hose d10	350
8	F0VRZ8	Rondelle / Washer Z8	2
9	F0DC02	Collier / Hose clamp 10-16	2
10	FOVHMEX16	VIS H M8X16	3
11	FOVHMEX35	VIS H M8X35	2
12	FOVRL8	Rondelle / Washer Ø8 L	2
13	FOVEM8S	Ecrou freiné M8 / Nut nyloc M8	2
14	FOVRL6	Rondelle / Washer L6	3

N4 Offroad Parts

www.N4-OFFROAD.com

Made in France

Kit montage / Mounting kit

SCMO131

Application :

**Kit mont. pré-filtre RACOR 500FG
500FG RACOR Filter mounting kit**

**TOYOTA BJ7* / HZJ7*
Land cruiser 7 series**

All rights in and the document are the property of N4-OFFROAD. Copying transfer of distribution of this document or its contents and the use of it not for the purpose intended are strictly forbidden.



Ce document et son contenu sont la propriété de N4 - OFFROAD. La diffusion ou la divulgation de tout ou partie de ce document est formellement interdite.

Date mod 13/08/2013


Réf. Plan SCMO131N

Indice 02

RACOR 500FG

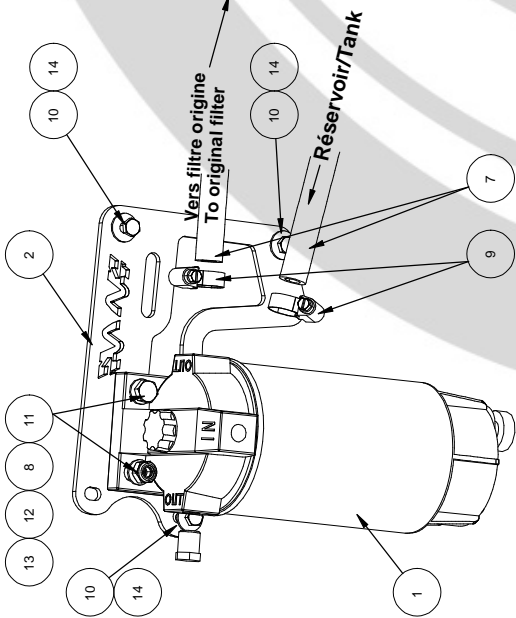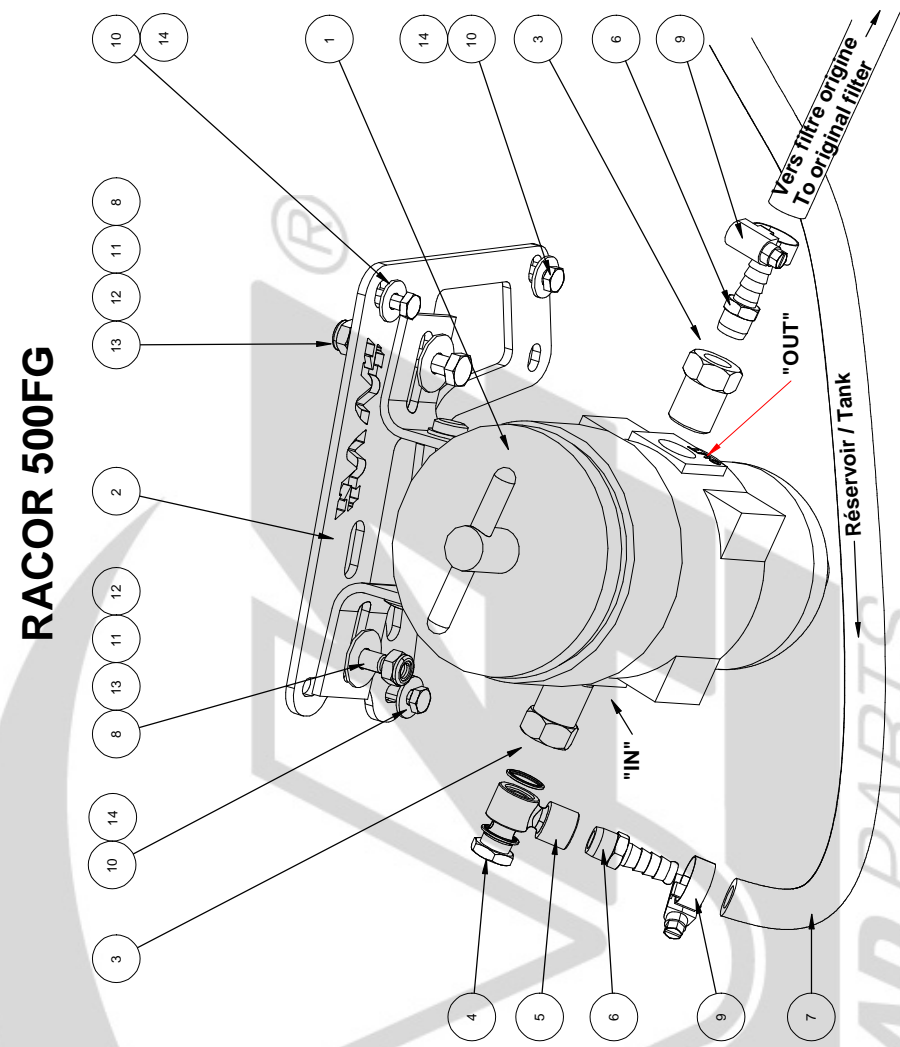

RACOR 200 series

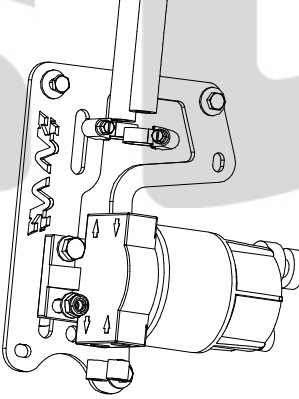

RACOR 100 series

**Pour série 100 & 200, raccords non fournis, à commander séparément.
For 100 & 200 series, barbed fitting not included to order separately.**

**4x4 apres 2007
Car after 2007**

I Istruzioni di montaggio

Verificare il contenuto del kit di montaggio a fronte dell'elenco seguente.
Installare tutti i pezzi e la viteria prima di procedere al serraggio della bulloneria.
Utilizzare una linguetta di tenuta o un nastro di teflon per il montaggio dei raccordi.

IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation, se déclare être compétente pour la réalisation de toutes les interventions nécessaires : positionnement, découpe, serrage soudure, ...
CAUTION: N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts. It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding etc.
ATENCIÓN: N4-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleve a cabo la instalación, se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma: colocación, corte, apriete, soldadura, etc.
ACHTUNG: N4-OFFROAD übernimmt für die korrekte Montage der Teile keine Haftung. Wer die Montage der Schrauben, Schweisarbeiten usw. ausführt, erklärt sich für alle erforderlichen Arbeitsschritte kompetent: Positionieren, Anpassen, Zurechtschneiden, Anziehen der Schrauben, Schweißarbeiten usw.
ATTENZIONE: N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura, ...

N4 Offroad Parts
www.N4-OFFROAD.com
Kit montage / Mounting kit

Made in France

SCMO131

Date mod 13/08/2013
Ref. Plan SCMO131N 02
Indice